



1. Kapı Kolu deliği, yerden 900-1100 mm arası yükseklikte olmalıdır.
2. İkinci sayfadaki 1:1 ölçeğindeki şablonu kullanabilmek için kapının hangi tarafa açılan kapı olduğunu ŞEKİL 1'den belirleyin.

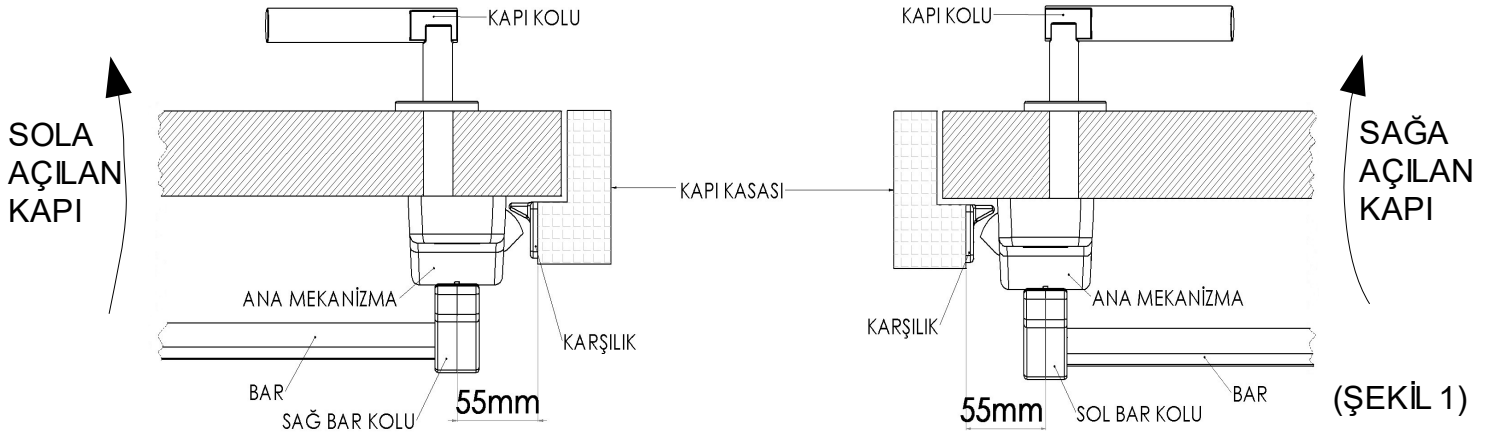

SOLA AÇILAN KAPIYA MONTAJ


SAĞA AÇILAN KAPIYA MONTAJ

3. Şablon kağıdı katlama çizgisinden katlayın. Kağıdı, sağ ya da sol kapıya uygun şablon yazısını düzden okuyacak şekilde, kapı kolu deliğinin yüksekliğine de dikkat ederek kapı kasasına katlanılan taraftan yaslayıp, belirtilen delikleri işaretleyin. (İşaretlenen delik eksen ölçülerinin, verilen teknik resimle uyduğuna kontrol edin.)
4. Kapı kolu deliğini 16 mm çaplı matkap ile delin.
5. Ana mekanizmayı, üzerinde bulunan kol demiri yatağı, kapı üzerindeki delinen deliğe denk gelecek şekilde matkap uçlu sac vidası vasıtasıyla kapı üzerine sabitleyin.
6. Bar boyunu, kapı genişliğine göre kollar ile birlikte ayarlayıp, barın fazlasını kesin.
7. Kapının diğer ucundaki yardımcı mekanizmanın yerini, barın boyuna göre işaretleyin ve matkap uçlu sac vidası vasıtasıyla kapı üzerine sabitleyin.
8. Barı, mekanizmaya bar kolları aşağı bakacak şekilde ilgili civata ile sabitleyin.
9. Bar üzerine bastırarak, mekanizmanın çalışabilirliğini kontrol edin.
10. Karşılığı, kapı kasasına ŞEKİL 1'de gösterildiği üzere mekanizma dilini karşılayacak pozisyonda sabitleyin.

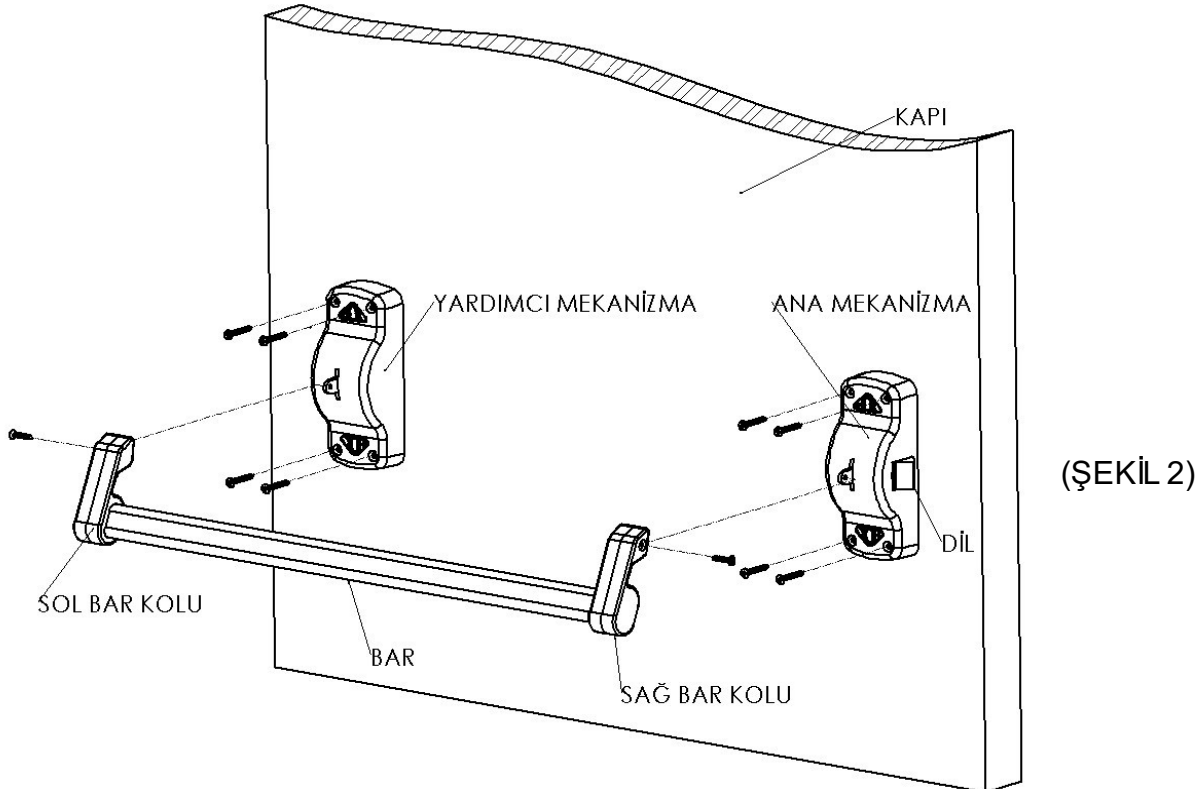

(ŞEKİL 2)

SAĞA AÇILAN KAPI İÇİN ŞABLON

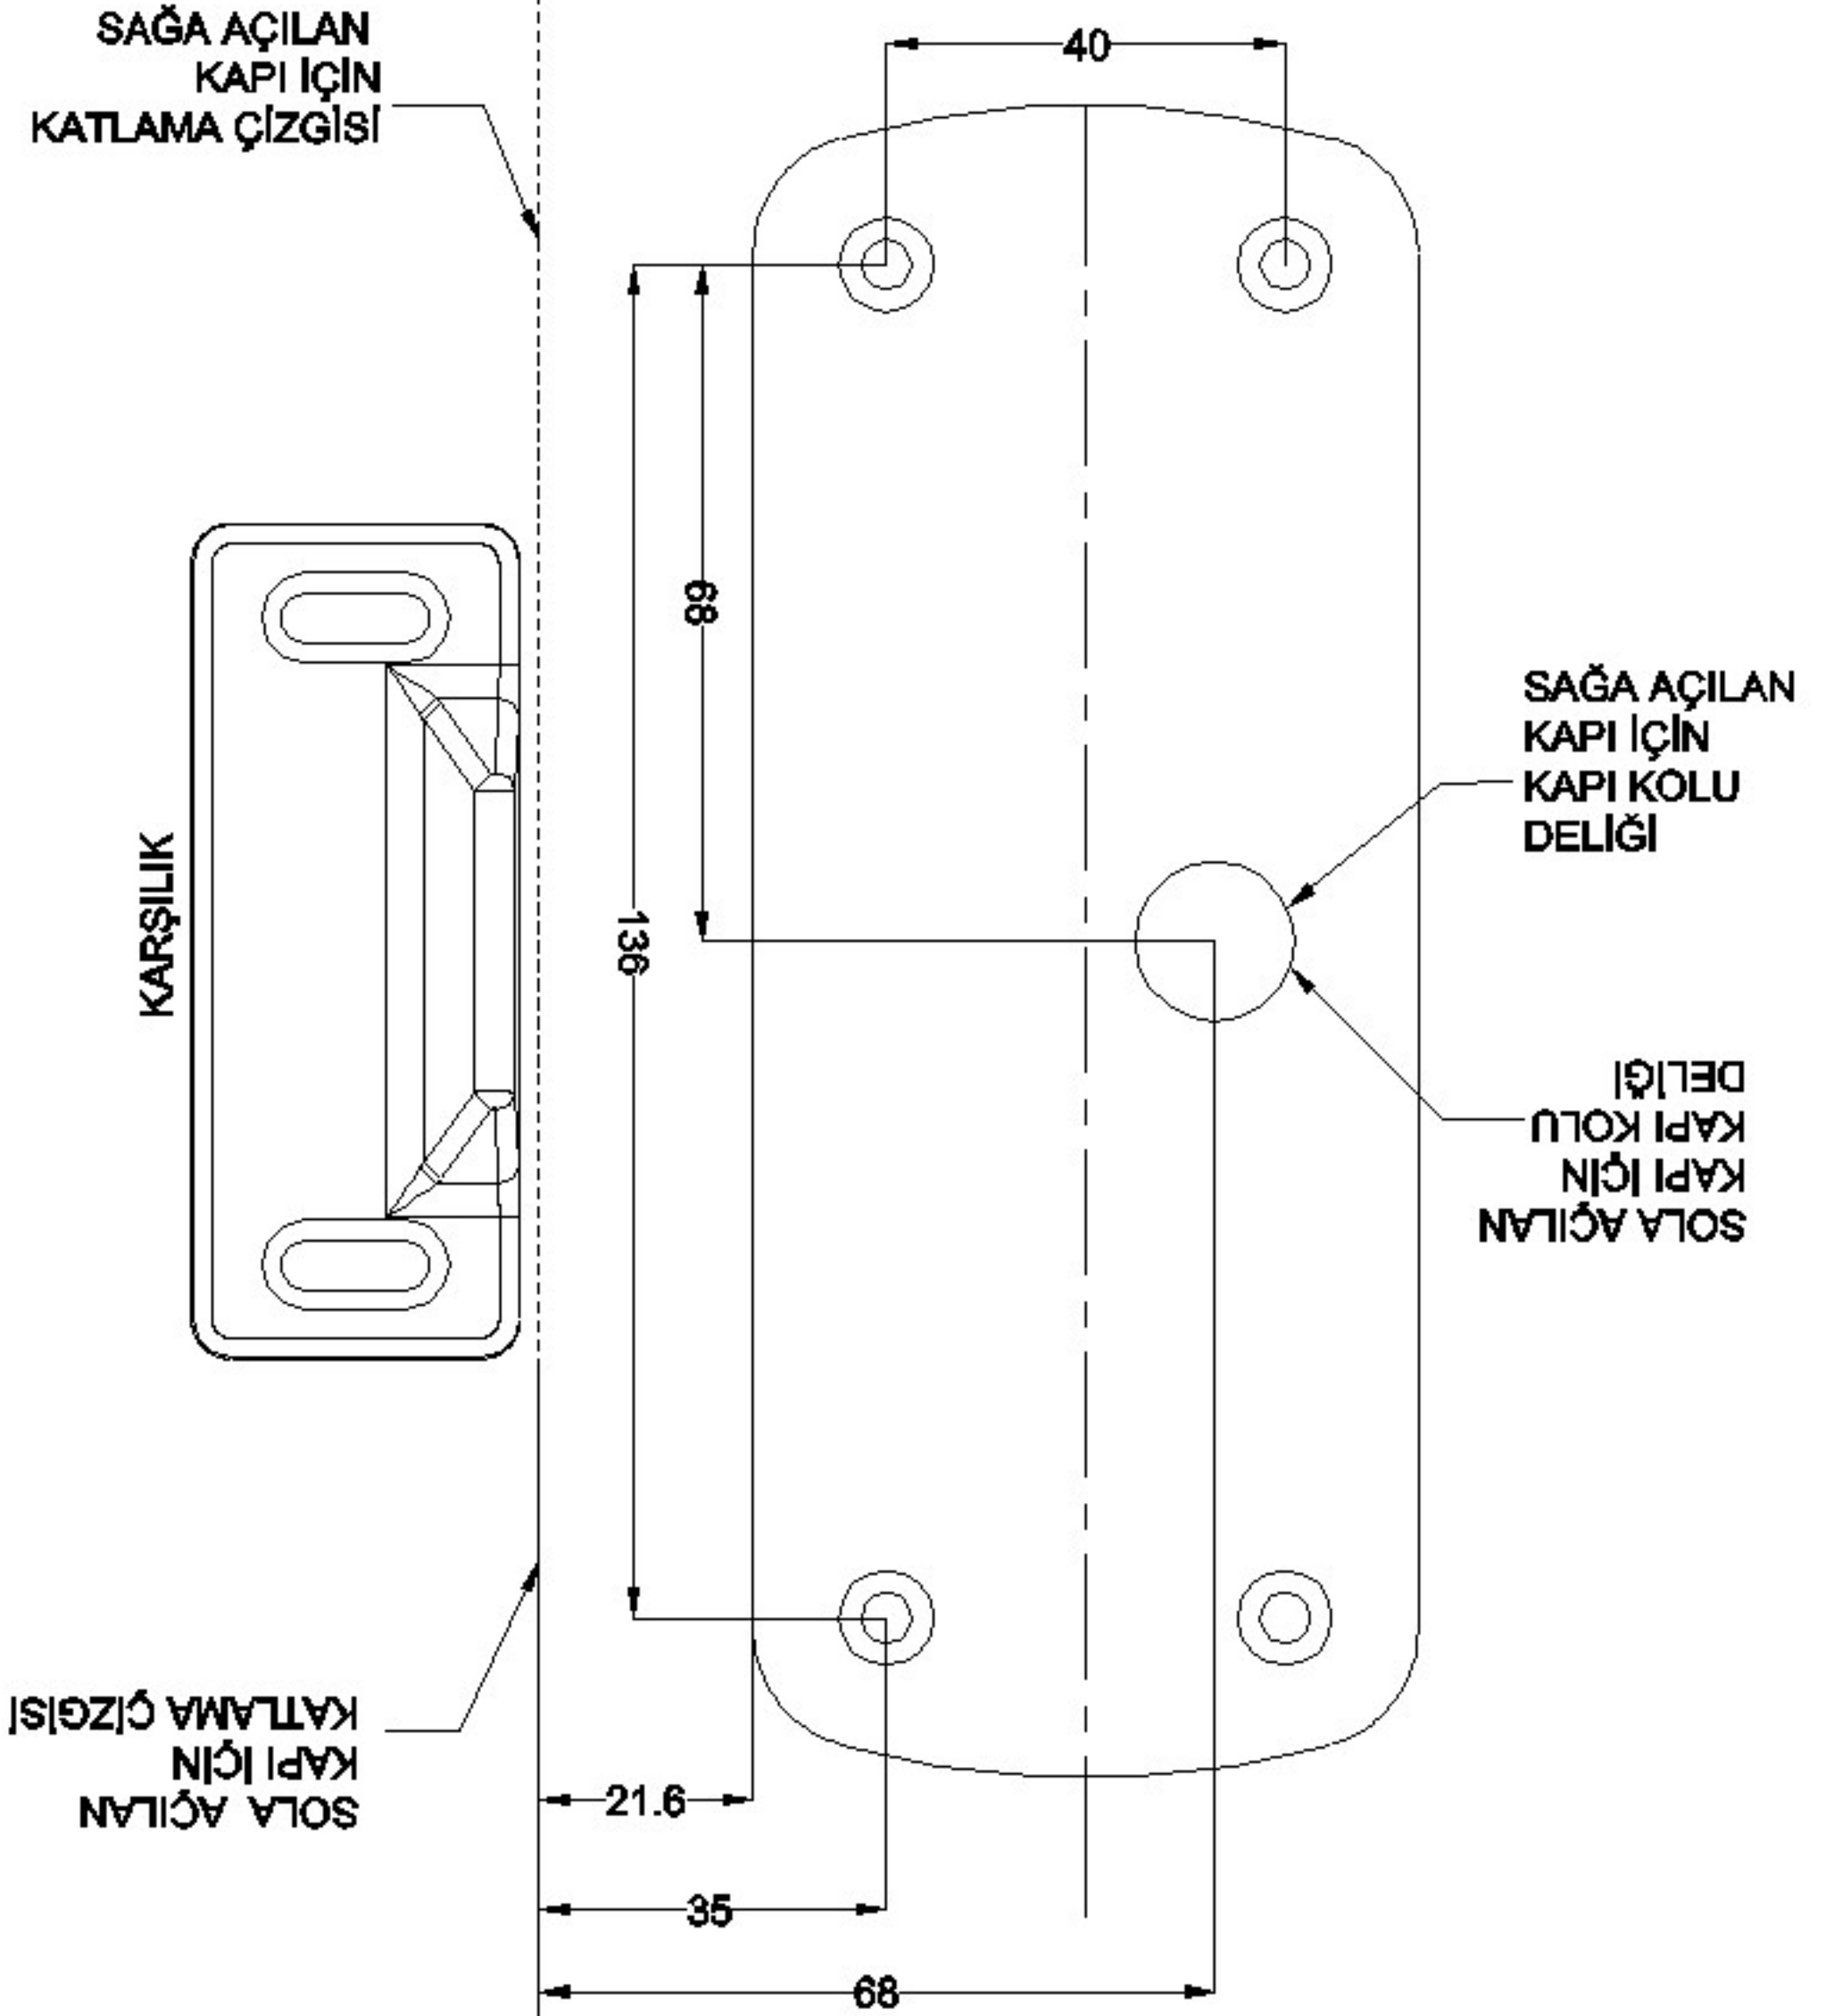

SOLA AÇILAN KAPI İÇİN ŞABLON